

Belangrijkste gebruiksfuncties van het bedieningspaneel



1 In- en uitschakelen van de Comfort Circle

Druk op de blauwe knop **1** om het toestel in ☀ of uit ☾ te schakelen. Wanneer het toestel is uitgeschakeld, brandt de rode LED op het bedieningspaneel.


2 Ventilatorstand (luchthoeveelheid) instellen:

Het toestel is in te stellen op 4 standen, door op de ventilatorknop **2** te drukken. Het volgende is mogelijk:

a. Handmatig


Laag 
Midden 
Hoog 

b. Automatisch

Auto  , waarbij de ventilatorstand automatisch wordt bepaald aan de hand van het temperatuurverschil tussen ruimtetemperatuur en de ingestelde waarde.

3 Temperatuur instellen:

Druk op de + of - **3** toets om de gewenste ruimtetemperatuur in te stellen.


Als het -symbool verschijnt is er een vaste uitblaastemperatuur ingesteld.


De grote cijfers op het display geven de huidige ruimtetemperatuur aan.

De kleine cijfers geven de gewenste (ingestelde) ruimtetemperatuur aan.

4 Verwarmen of koelen:

Het symbool  geeft aan dat de Comfort Circle verwarmt.

Het symbool  geeft aan dat de Comfort Circle koelt.

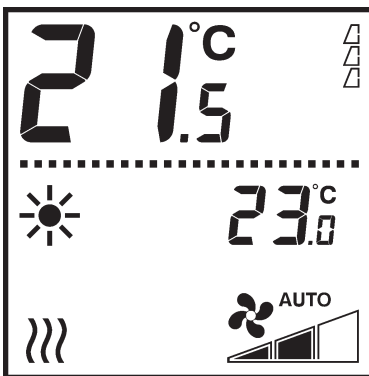

- ISO 9001
- ISO 14001
- VCA



Naam en telefoon installateur:

